

# Einstellanleitung ECKLAFANT

## Neigung


Mit dieser in Fahrtrichtung zeigenden Schraube wird die Neigung des Trägers eingestellt. Diese Einstellung muß vor der ersten Inbetriebnahme vorgenommen werden.

**Prüfung der richtigen Einstellung:** Klemmung schließen.


Danach den Träger bei der Nummerntafel soweit nach oben ziehen bis der Träger an dieser Einstellschraube anschlägt. Der Träger sollte dann hinten leicht nach oben stehen. Der Träger darf sich in festgeklemmtem Zustand und geschlossener Handkurbel bei der Nummerntafel **nicht** nach oben oder unten bewegen lassen!!!

## Einstellung der Klemmung auf der Kugel: ohne Abbildung

Die Einstellung der Klemmung auf der Kugel wird durch Unterlegscheiben  $\varnothing 40\text{mm}$  0,4 dick auf der beweglichen Seite des Klemmmechanismus unter der halbkugelförmigen Schale ausgeführt. Die Prüfung der richtigen Einstellung erfolgt durch Drücken von der Seite bei den Rückleuchten. Wenn sich der Ecklafant durch mittleren Kraftaufwand nicht zur Seite drücken lässt so ist die Einstellung richtig. Die Kugel muß bei der Benutzung des Heckträgers fettfrei sein.

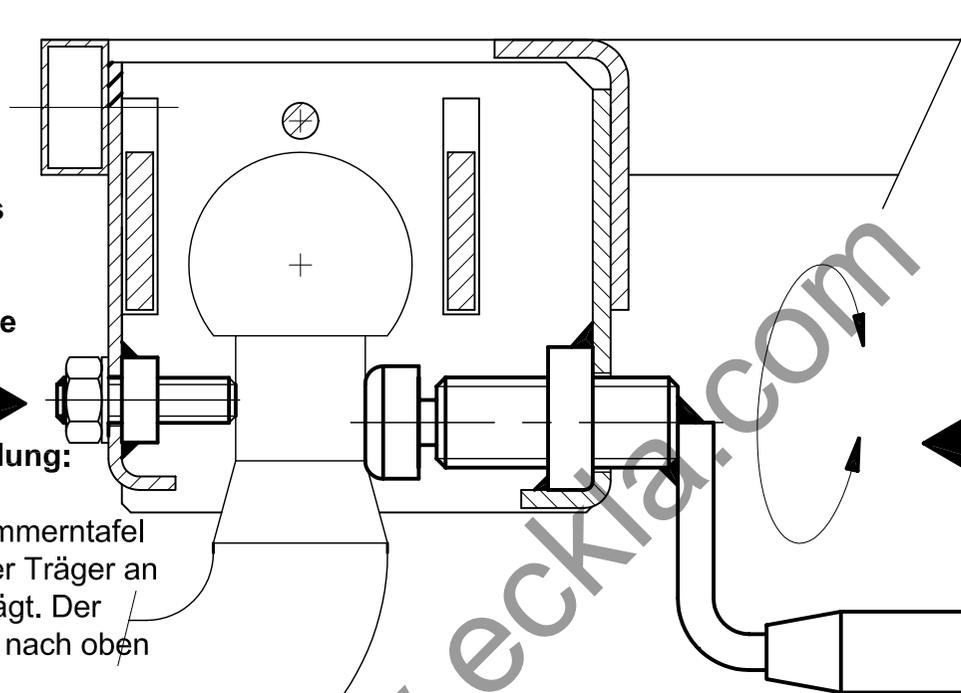

Alle Gewinde vor Gebrauch leicht einfetten!!!  
Gefahr von Kaltverschweißung!!

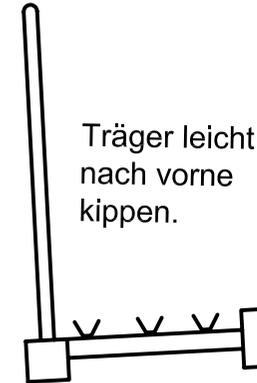

Träger leicht nach vorne kippen.

Diese Kurbel soweit anziehen bis die Kupplung fest zwischen beiden Schrauben klemmt!!

Wird diese Klemmung nicht vorgenommen wippt der Träger während der Fahrt sehr stark, welches Schäden verursachen kann.

## Absenken des Trägers

Nach vollständigem zurückdrehen der Kurbel kann der Träger nach hinten abgesenkt bzw. abgenommen oder aufgesetzt werden.

Den Träger zum Absenken am Leuchtbalken nach unten drücken oder bis zum Anschlag nach oben ziehen. Nicht vergessen die Kurbel wieder fest anzudrehen!